



Kurzanleitung zur Installation des Konnekt-Kit

Integrieren Sie ein ORGA Neo / ORGA 6141 online in der Praxis, im Krankenhaus oder in der Apotheke ohne dafür zusätzliche Netzwerkanschlusskapazitäten schaffen zu müssen.

Das Konnekt-Kit enthält alle erforderlichen Komponenten, um das ORGA Neo / ORGA 6141 online einfach und schnell in Ihre vorhandene IT-Infrastruktur zu integrieren.



EINFACH



VERBINDEND




UNIVERSELL



ONLINE-TI

Verbinden kann so einfach sein

Orientieren Sie sich für die Installation bitte an der abgebildeten Darstellung (Installationshinweise). Nach erfolgreicher Installation der Hardware wenden Sie sich bitte an Ihr Systemhaus, sofern Sie Unterstützung für das Pairing mit Ihrem vorhandenen Konnektor und möglichen Softwareinstallationen benötigen.

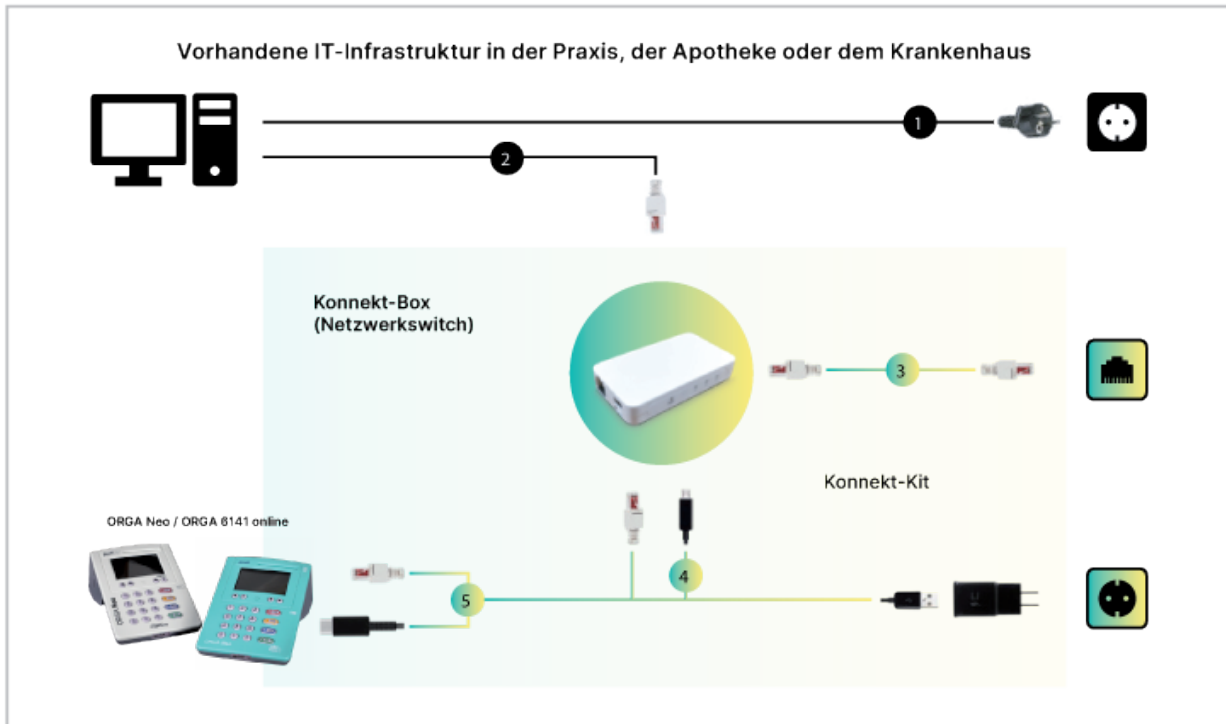

- 1 Stromverbindung des PCs.
- 2 Verbinden Sie Ihren PC über den Netzwerkanschluss (RJ45) mit der Konnekt-Box.
- 3 Die Konnekt-Box verbinden Sie über das Netzwerkabel (RJ 45) mit dem Netzwerk der Praxis.
- 4 Über das beiliegende Steckernetzteil verbinden Sie die Konnekt-Box mit der nächsten freien Steckdose.
- 5 Verbinden Sie das Netzwerkabel (RJ 45) und den USB-B Stecker mit dem Terminal.

Technische Voraussetzungen / Eckdaten

Konnekt-Kit

Artikelnummer
200747

Gewicht
500g

Maße in mm
230 x 50 x 160 (H x B x T)

Stromversorgung
Steckernetzteil (5V, 2.4A)

Anschlüsse

RJ45 (100MBit)
USB (Typ A, Typ B und mini-USB /
ausschließlich zur Stromversorgung)

Lieferumfang

Konnekt-Box (Netzwerkswitch)
Netzwerkabel
Steckernetzteil (5V, 2.4A)
Kombinationskabel USB-Speisung / Netzwerk zu Konnekt-Box
und ORGA Neo / ORGA 6141 online
Kurzanleitung



Worldline Healthcare GmbH. WEEE-Reg.-Nr.: DE32266764
Konrad-Zuse-Ring 1 / D-24220 Flintbek
Tel.: 04347-90 111 11 / Fax: 04347-90 111 22
kontakt.whc@worldline.com / www.worldline.com/de/healthcare

